

Scotch-Brite™

PROFESSIONAL

96HEX Scotch-Brite™
Dual Purpose
Scour Pad 96HEX

Descrizione del prodotto

La fibra abrasiva a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX è una fibra abrasiva per applicazioni mediamente gravose, realizzata con fibre, minerali e resine di alta qualità. Si tratta di una potente fibra progettata per rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni più pesanti con una fatica minore rispetto alle tradizionali fibre abrasive per uso mediamente gravoso. Può essere utilizzata per la pulizia quotidiana della maggior parte di utensili e attrezzature da cucina.

Le resistenti fibre sintetiche antiruggine di elevata qualità assicurano alla fibra una lunga durata. Il lato giallo dotato di "Power Dot" (puntinato) è sviluppato per rimuovere velocemente e con efficacia lo sporco più incrostato e ostinato, impedendo ai residui più grandi di restare intrappolati nella superficie della fibra. Il lato verde liscio è progettato per rimuovere il grasso e le particelle di sporco più fine lasciando le superfici interessate lucide e senza residui.

La fibra è progettata per offrire prestazioni abrasive efficaci, costanti e durature per l'intera vita del prodotto. La struttura della fibra è costituita da particelle abrasive pulenti legate alla stessa per mezzo di una resina di elevata qualità, che offre resistenza alla degradazione dovuta ad acqua calda, detersivi e ai normali prodotti per la pulizia. La forma esagonale permette di accedere con facilità anche alle superfici di pentole e padelle più difficili da raggiungere. La forma ergonomica della fibra ne permette una presa confortevole che garantisce la massima produttività.


Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche fisiche e applicazioni

Valori indicativi per prodotti nuovi.

Materiale	Fibra sintetica, minerale abrasivo specifico, resina
Forma	Esagonale
Colore	Lato giallo puntinato e lato verde liscio
Dimensioni	Lunghezza (da angolo ad angolo): 139 mm x 139 mm Larghezza: 139 mm
Spessore	10 mm
Utilizzo	A umido o a secco

I valori riportati sopra corrispondono a risultati di misurazioni effettuate in test di laboratorio e non devono essere considerati un impegno formale da parte di 3M.

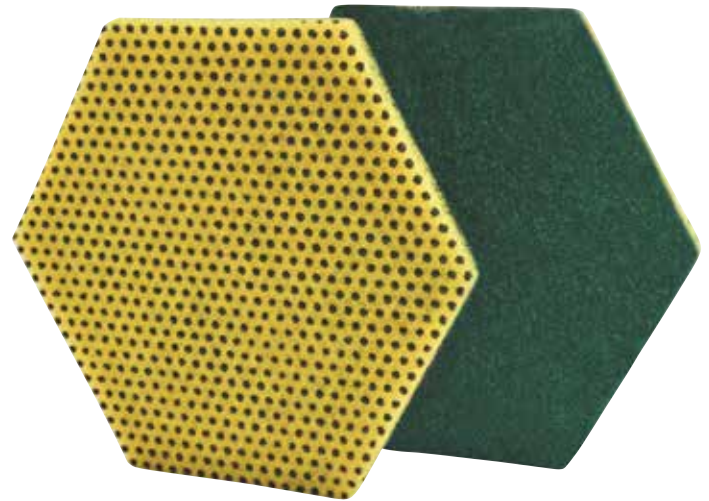

Applicazioni

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di testarlo su una superficie ridotta e poco visibile, per verificarne l'idoneità.

Le applicazioni d'uso includono la pulizia di:

- Pentole e padelle
- Utensili da cucina
- Attrezzature da cucina e per la manutenzione
- Acciaio inossidabile

Istruzioni generali d'uso

La fibra può essere impiegata a umido o a secco.

1. Tieni la fibra con una mano. Entrambi i lati della fibra possono essere usati per la pulizia, a seconda dell'applicazione. Per la maggior parte dei casi, strofina con un movimento circolare.
2. In caso di cibo appiccicoso, sporco ostinato e/o incrostato, usa il lato giallo puntinato per rimuovere i residui di grandi dimensioni. Capovolgi la fibra e utilizza il lato verde per rimuovere residui di cibo e grasso.
3. Dopo aver rimosso cibo e grasso dalla superficie da pulire, sciacquala o passala con un panno umido pulito.
4. Sciacqua quanto necessario la fibra 96HEX dopo l'uso.



96HEX Scotch-Brite™ Dual Purpose Scour Pad 96HEX

Istruzioni per la pulizia della fibra

Una corretta pulizia della fibra 96Hex ti permetterà di prolungarne la durata. Quando la fibra perde il proprio potere abrasivo o inizia a consumarsi, smaltiscila negli appositi contenitori.

La fibra può essere sciacquata con acqua calda o fredda oppure immersa in una soluzione detergente per rimuovere i residui incrostati e il grasso.

Pulizia della fibra a mano

1. Sciacqua le tracce di cibo in eccesso dalla fibra con una doccetta per piatti o al rubinetto.
2. Lava la fibra con acqua e sapone per rimuovere qualsiasi traccia di cibo e grasso.
3. Sciacqua la fibra con acqua pulita, assicurandoti di aver eliminato tutte le tracce di cibo. Strizza la fibra per eliminare l'acqua in eccesso e lasciala asciugare all'aria.

Se lo ritieni necessario, immergi la spugna in una soluzione disinfettante. Dopodiché, strizza la fibra per rimuovere la soluzione in eccesso, sciacquala e lasciala asciugare all'aria.

Pulizia della fibra in lavastoviglie

1. Sciacqua via le tracce di cibo in eccesso dalla fibra con una doccetta per piatti o al rubinetto. Rimuovi il cibo più ostinato.
2. Non arrotolare la fibra, inseriscila nella lavastoviglie e assicurati che entrambi i lati siano esposti al lavaggio.
3. Dopo il lavaggio, estrai la fibra dalla lavastoviglie e lasciala asciugare all'aria.

Limitazioni all'uso

3M sconsiglia e non offre alcuna garanzia per gli usi della fibra indicati di seguito. Contattaci per indicarci le tue esigenze e ottenere consigli su prodotti alternativi.

- Non usare il prodotto su superfici lucide o facilmente graffiabili.
- Non usare il prodotto su superfici con rivestimento antiaderente.

Osservazioni

Avviso importante

Questo documento contiene esclusivamente informazioni tecniche. Tutti gli aspetti associati a garanzia e responsabilità relativi a questo prodotto sono regolati dai termini e dalle condizioni di vendita, subordinati alla legge in vigore laddove applicabile. Prima di usare il prodotto, l'utilizzatore deve determinarne l'idoneità per l'utilizzo richiesto o desiderato e assumersi tutti i rischi e le responsabilità in relazione a tale utilizzo.

Ulteriori informazioni

Visita l'indirizzo www.3M.eu/scotch-brite96hex per:

- Altri documenti tecnici
- Una panoramica completa sui materiali offerti da 3M



3M Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem, Brussels
Belgium

Responsabile di questo documento tecnico:
3M Deutschland GmbH
Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany

3M e Scotch-Brite sono marchi di fabbrica di 3M.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
L'uso di simboli e nomi dei marchi in questo documento è regolato da standard statunitensi. Al di fuori degli Stati Uniti, questi standard possono variare a seconda del paese.