



Disinfettante concentrato. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 18535.

Descrizione

Suma D10 conc disinfettante concentrato contiene come principio attivo un sale di ammonio quaternario che consente di ottenere una rapida attività battericida, il prodotto contiene inoltre sequestranti, alcalinizzanti e tensioattivi non ionici che ne favoriscono l'azione detergente. Campo di azione: PT2 e PT4

Benefici

- Ideale per tutti gli ambienti dove si manipolano generi alimentari in conformità al sistema H.A.C.C.P.
- 2 litri di prodotto concentrato corrispondono a circa 133 flaconi da 750 ml di prodotto pronto all'uso
- Riduzione dei rifiuti plastici e degli spazi di magazzino
- Riduzione dei costi d'uso
- Disinfettante ad ampio spettro d'azione: Disinfetta e pulisce piani di lavoro e attrezzature, superfici dure e pavimenti di cucina
- Rapidità d'azione
- Facilmente risciacquabile, necessita di un tempo di contatto di 5 minuti per espletare un'azione disinfettante completa
- Utilizzabile esclusivamente con i sistemi di dosaggio e diluizione Divermite/DQFM

Modalità d'uso

Suma D10 conc viene fornito in cartucce da 2 litri. Ogni pressione sul pulsante di erogazione di Divermite corrisponde a 15ml di prodotto.

Spray:


- Riempire la bottiglia fino all'estremità inferiore del collare (750 ml) con acqua
- Posizionare la bottiglia sotto l'unità Divermite nell'apposito alloggiamento. Premere il pulsante una volta.
- Avvitare il tappo spruzzatore alla bottiglia e scuoterla per rendere omogenea la soluzione.
- Spruzzare sulle superfici e strofinare con un panno pulito.
- Lasciare in contatto per 5 minuti quindi risciacquare con acqua e lasciare asciugare all'aria.
- Utilizzare la soluzione nella bottiglia entro la settimana. Prima di riutilizzare la bottiglia sciacquarla con cura utilizzando acqua potabile.
- Il dosaggio consigliato: 15 ml in 750 ml di acqua.

Mop:

- Posizionare l'apposito contenitore sotto l'unità Divermite e premere il pulsante di carica 2 volte per ogni 1.5 litri d'acqua
- Versare il contenuto nel secchio e rendere omogenea la soluzione.
- Passare sulle superfici con un panno pulito e lasciare agire per 5 minuti. Risciacquare e lasciare asciugare all'aria.
- Il dosaggio consigliato: 20 ml per 1 litro di acqua.

Ammollo:

- Posizionare l'apposito contenitore sotto l'unità Divermite e premere il pulsante di carica 2 volte per ogni 1.5 litri d'acqua.
- Immergere i pezzi da disinfettare nella soluzione e lasciare agire per 5 minuti. Risciacquare e lasciare asciugare all'aria prima di riutilizzarli.
- Il dosaggio consigliato: 20 ml per 1 litro d'acqua.

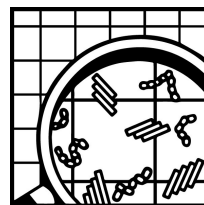

© A.I.S.E



Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido di colore scuro
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	> 12
pH (in uso):	~ 11
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.06

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma D10 è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine escluso l'alluminio lucidato. Il prodotto è incompatibile con saponi e detergenti anionici. Il prodotto non deve venire a contatto diretto con alimenti. Dopo la disinfezione effettuare un abbondante risciacquo con acqua potabile al fine di favorire l'eliminazione dei residui di disinfettante.

Dati microbiologici

Battericida = EN1276 condizione di sporco, 5min, 20°C
Battericida = EN13697 condizione di sporco, 5min, 20°C
Lieviticida = EN1650 condizione di sporco, 5min, 20°C
Lieviticida = EN13697 condizione di sporco, 5min, 20°C

Informazioni ambientali

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

La cartuccia e l'etichetta dell'imballaggio primario del prodotto sono completamente riciclabili.

Approvazioni

Ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute Italiano come Presidio Medico Chirurgico con numero di registrazione n. 18535.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 09/02/2024 it-IT (P92815)